



SKELETTBLÄTTER GOLD - auf Goldpapier

Artikel Nr. SKL0000010GTARW

Zarte Skelettblätter vom Gummibaum (ca. 200 Stück pro m²) in vollflächiger Auftragsstärke auf Goldpapier.

Filigrane Schönheit mit edlem Schimmer! Diese einzigartige Oberfläche bringt die faszinierende Struktur von Skelettblättern in einer glänzenden Optik zur Geltung. Der feine Schimmer verleiht den zarten Blättern eine luxuriöse Eleganz. Vereine die Zerbrechlichkeit der Natur mit dem Glanz der Raffinesse.

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Zarte Skelettblätter in vollflächiger Auftragsstärke premium (ca. 200 Stück pro m²), handverlesen und einzeln aufgetragen auf goldenem Papier

Eigenschaften


Rohmaterial	Filigrane skelettierte Blätter vom Gummibaum
Duft	○ ○ ○
Lichtechtheit	● ● ●
Abriebfestigkeit	● ● ●
Farbe	● ● ○

Technische Details


Trägermaterial	Goldpapier
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,74 lm)
Gewicht	230 g/m ²
Stärke	0,3 mm
Flexibilität	Biegeradien ab 2 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails

Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.
--	---

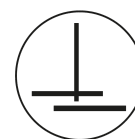

Wandklebetechnik	Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.
-------------------------	--

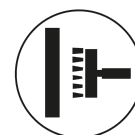

Verarbeitung

Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid Naturoberflächen auf Goldpapier im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)



Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Goldpapier als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Zusätzliche Weichzeit mit einem Schwamm und klarem, kaltem Wasser
- Beachte die Organoid Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)

Inspiration

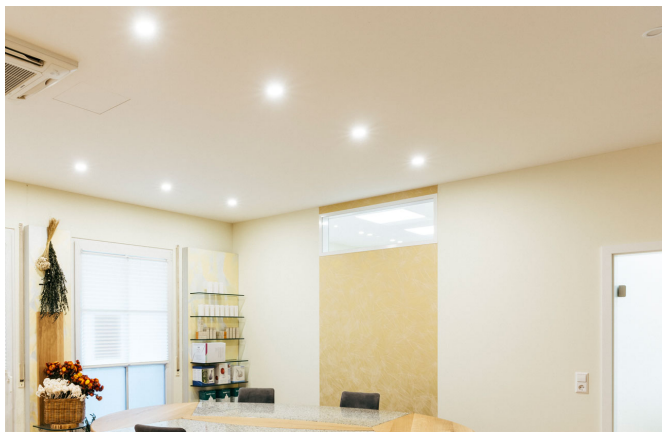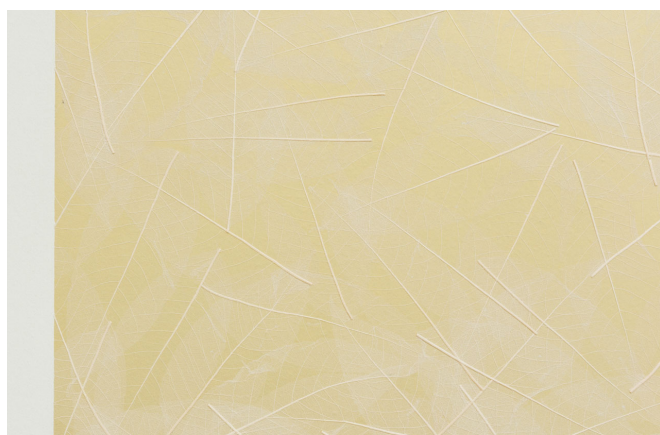

ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

21.1.2026